


DuoWii

Notice réalisée par www.xavboxwii.com

La puce Cyclowitz est compatible avec les chipset DMS, D2A, D2B


La mise à jour de la puce se fait à l'aide d'un DVD
Site officiel de la puce : <http://www.duomodchip.com>

Liens à voir : www.xavboxforum.com & www.pose-de-puce.info



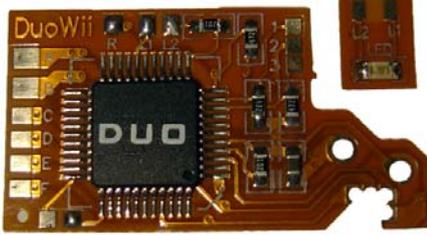


Retrouvez les tutos complets sur www.xavboxwii.com



Vérifiez si le chipset vidéo est compatible

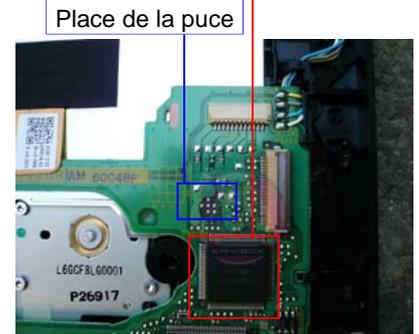

Si vous avez le chipset sans les 3 pattes, il faut poncer et souder dessus

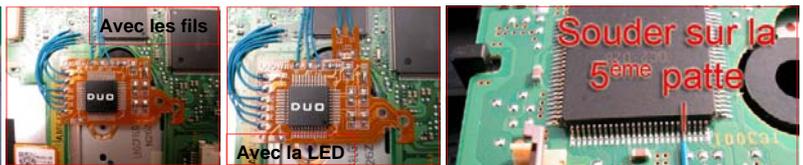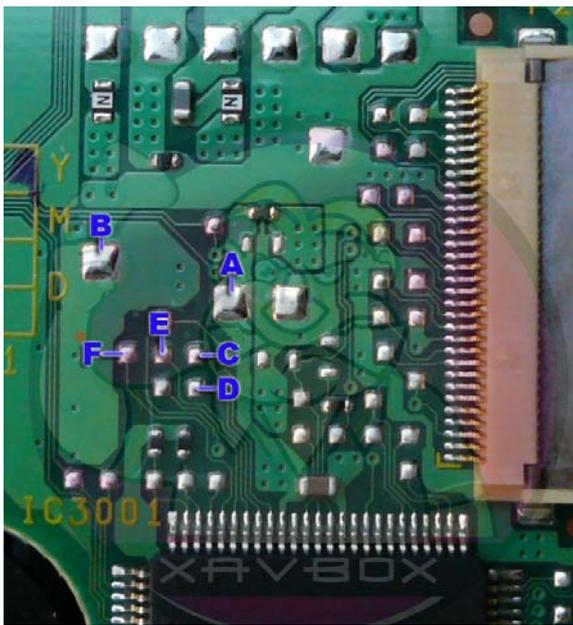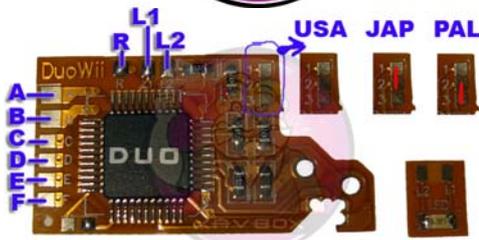

Photos avec et sans la LED

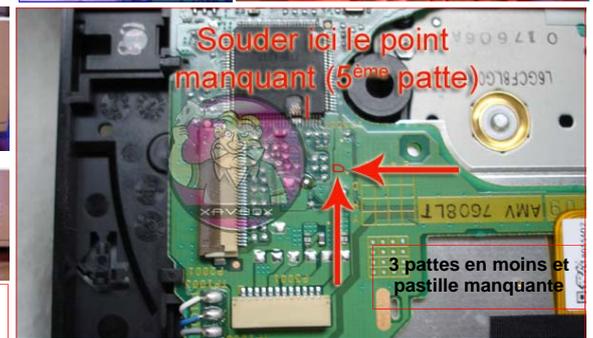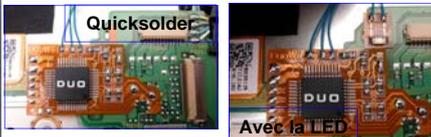

Notice :

LED allumée : puce activée LED éteinte : puce désactivée

Désactiver la puce :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de DVD dans la Wii et que la console soit en mode "stand by"
- Maintenir les touches "POWER" et "RESET" pour allumer la Wii
- La puce est maintenant désactivée

Sur certaines cartes mères (rare), il faudra souder le point F sur le chipset vidéo.

Il existe également un model de carte mère qui n'a ni ce point ni les 3 pattes sur le chipset...

Bouton Reset : démontez les 3 vis pour enlever la partie en plastique noir, et soudez sur le point du milieu du RESET

