



# CYCLOWIZ

## Tutorial Mise à jour du Modchip CycloWiz en V 3.0

### Près-requis :

- Télécharger le fichier de mise à jour uniquement depuis le site [teamcyclops.com](http://teamcyclops.com)
- **Très important, veillez à ne pas éteindre votre console lors de la procédure de mise à jour !**
- Désactiver wiiconnect24 (Connexion Wifi)
- Si vous graver votre dvd de mise à jour sur un dvd+r mettez le booktype sur dvd-rom (plus nécessaire après la mise à jour).


### Installation :

Insérer votre disque de mise à jour CycloWiz V 3.0






- Si le premier écran '1 - Initializing' est affiché (ci-dessus), vous pouvez éjecter le dvd de mise à jour (vous n'en aurez plus besoin).
- Une fois le dvd éjecté, vous avez l'écran suivant :

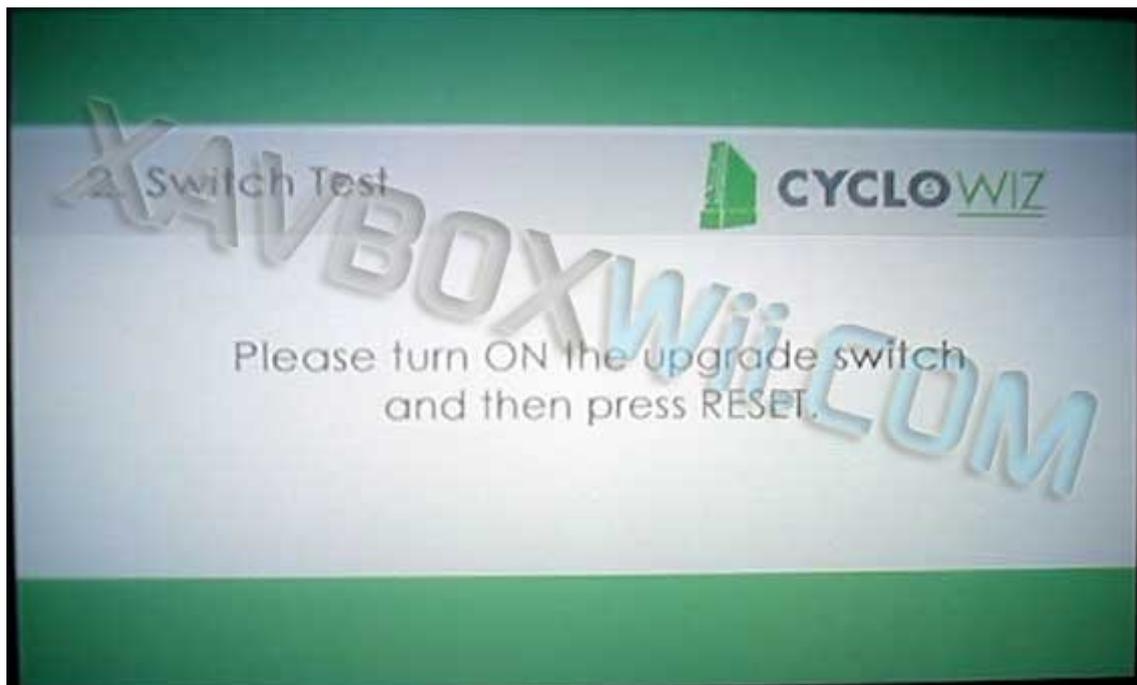




Afin de tester la bonne installation de l'interrupteur, mettez le sur ON et pressez la touche RESET. L'écran suivant s'affiche :

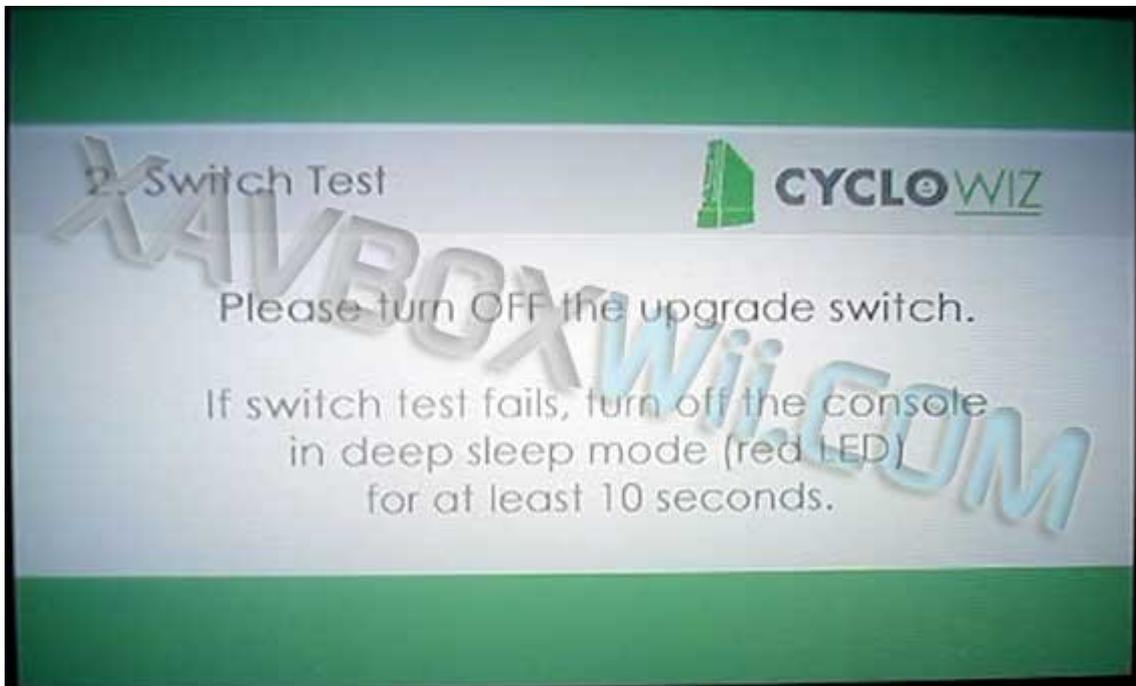


- Si votre interrupteur est mal installé, le logiciel vous le fera savoir, si c'est le cas mettez la console en mode éteint (LED rouge) au moins dix secondes.
- Sinon mettez l'interrupteur sur **OFF**.
- Après deux secondes, si l'interrupteur est bien installé vous devez avoir cet écran :

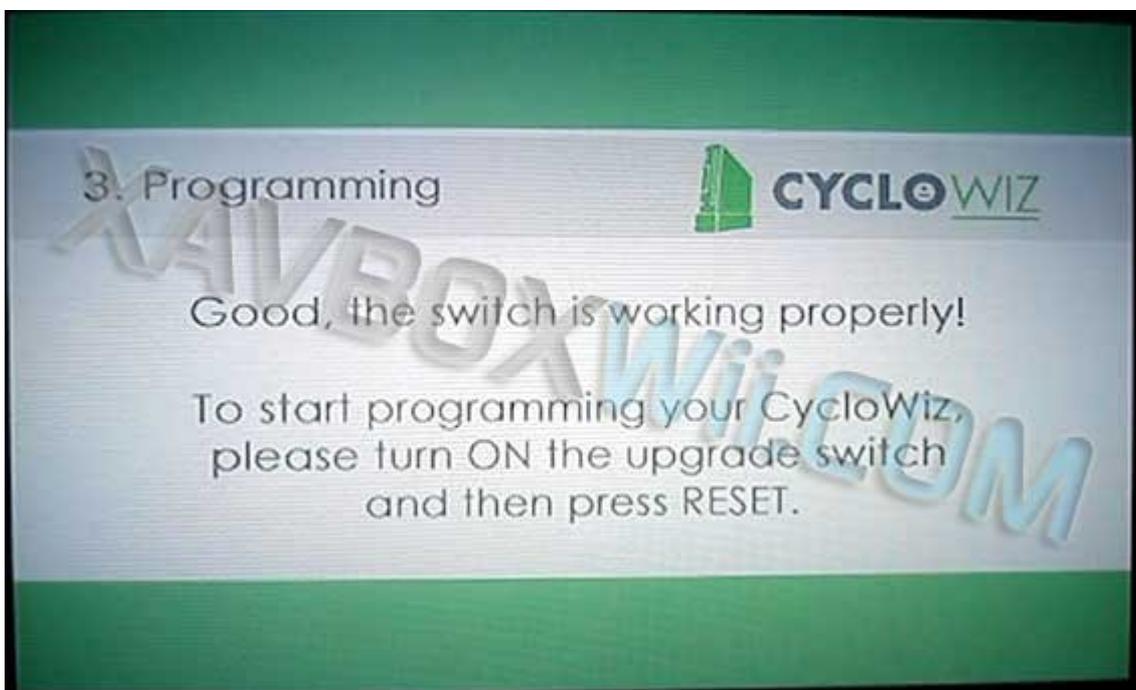



- Si le test indique que votre interrupteur est bien installé, mettez l'interrupteur sur **ON** et pressez la touche **RESET**.
- Le prochain écran que vous verrez est une barre de statut, c'est la première fois qu'elle apparaîtra est n'ira pas jusqu'au bout (a peut prèt ¼ de la barre) et c'est normal.

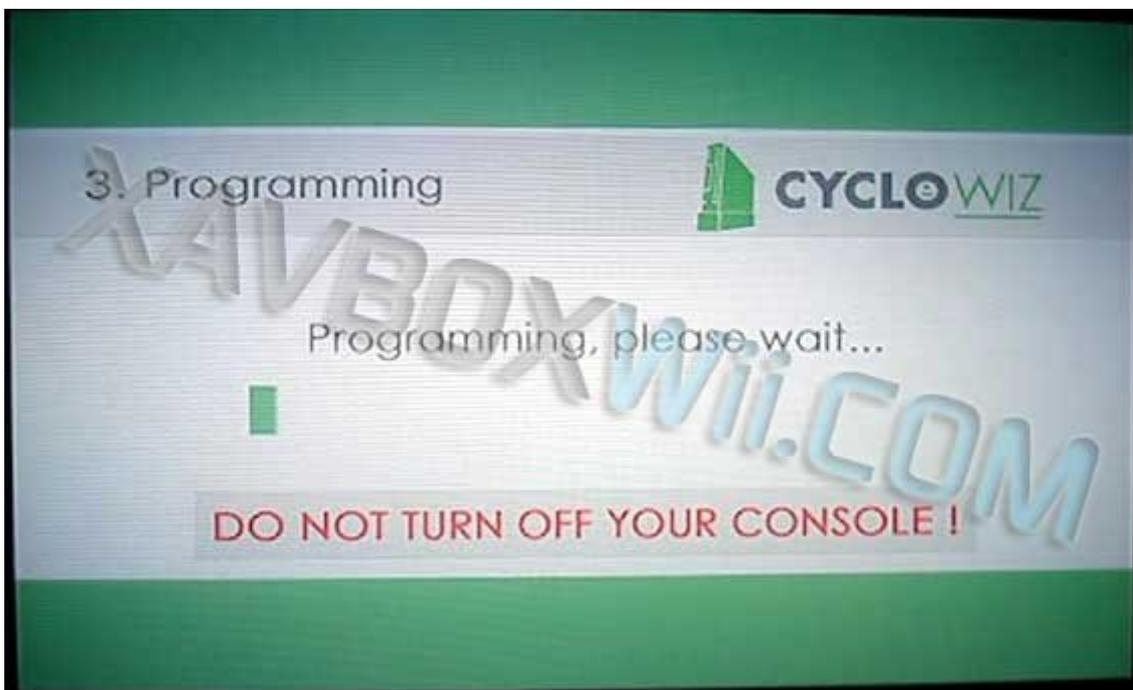

- La barre ira environ jusqu'ici (ci-dessus), puis un autre écran vous indiquera la marche à suivre.




- Mettez l'interrupteur sur OFF
- Attendez 2 secondes puis mettez l'interrupteur sur ON
- Attendez 2 secondes et pressez la touche RESET.

Une fois ces opérations effectuées vous accédez à la mise à jour finale de la console.


- **NE PAS ARRÊTER VOTRE WII !!!**



Attendre jusqu'à la fin du chargement (même si il disparaît lent).

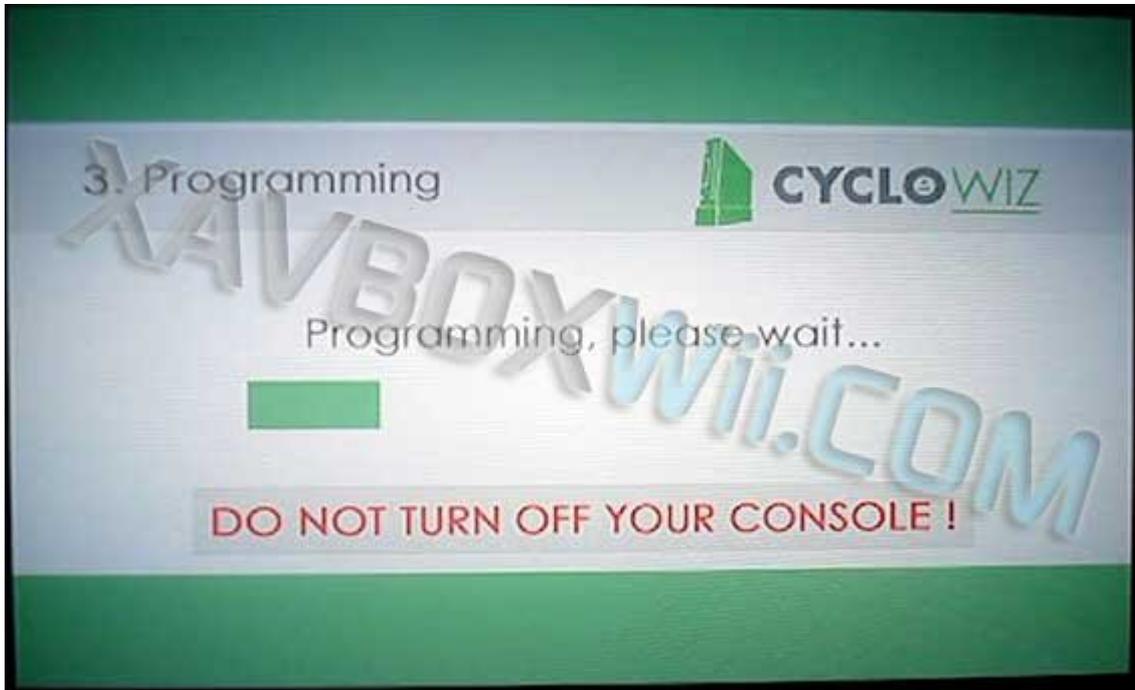

Une fois la mise à jour effectuée vous obtenez l'écran suivant :

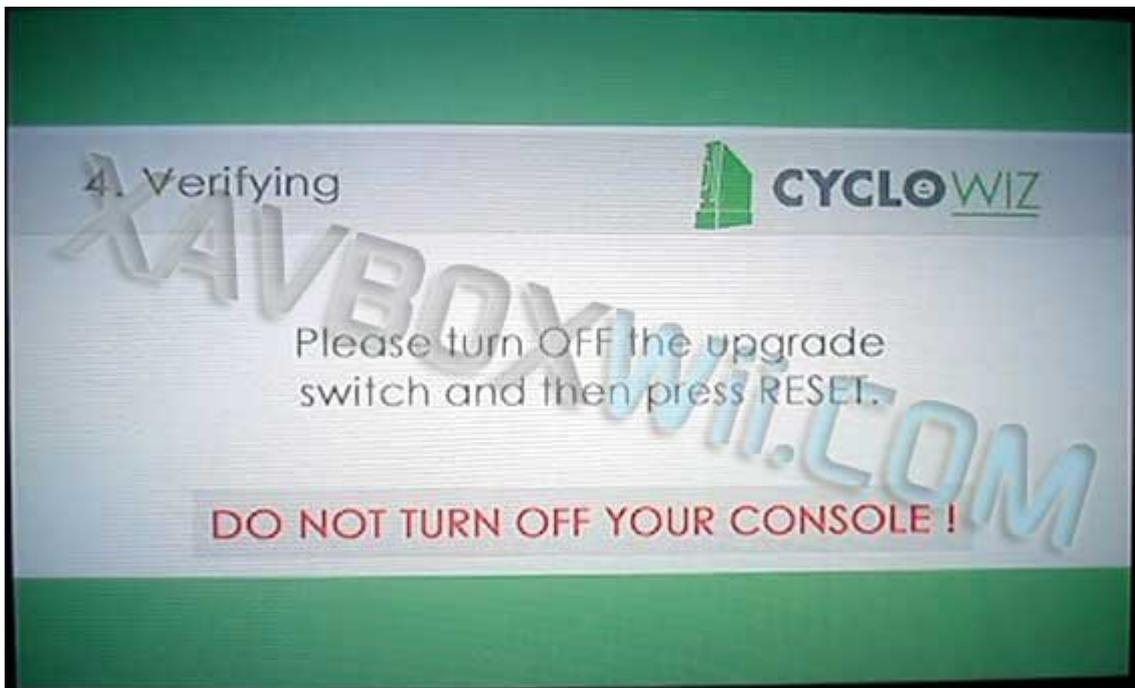

- Cet écran vous indique si votre puce à bien été flashé, si c'est le cas mettez l'interrupteur sur OFF, attendre 2 secondes et pressez la touche RESET.
- Si la puce à mal été flashé, le logiciel vous redirigera vers l'étape 1.



Si vous avez cet écran, votre CycloWiz est bien en version V 3.0 félicitation ;)

Enfin mettez votre Wii en mode éteint (LED rouge) au moins dix secondes.

Rallumez votre Wii et n'oubliez pas de réactiver wiiconnect24.

Cod, Rayman et Bob l'éponge marchent ??? → Enjoy ;)

