


Mise à jour puce Argon avec l'Infectus ou de l'Infectus v2

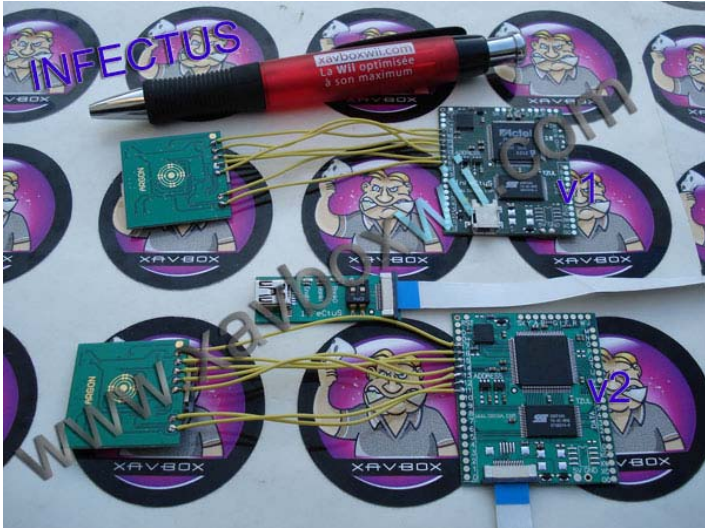


1/ Soudure des points :

Il n'y a qu'à souder les 7 points suivant :
11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17
à la puce Argon comme la photo ci-contre
Même pour les 2 version de l'Infectus

Matériel nécessaire :

- Infectus ou Infectus v2
- Puce Argon
- Câble USB
- Drivers USB Infectus
- Infectus Programmer
- La mise à jour Argon (un fichier .dat)
- Rajouter 4 fils pour que la dernière mise à jour puisse être efficace

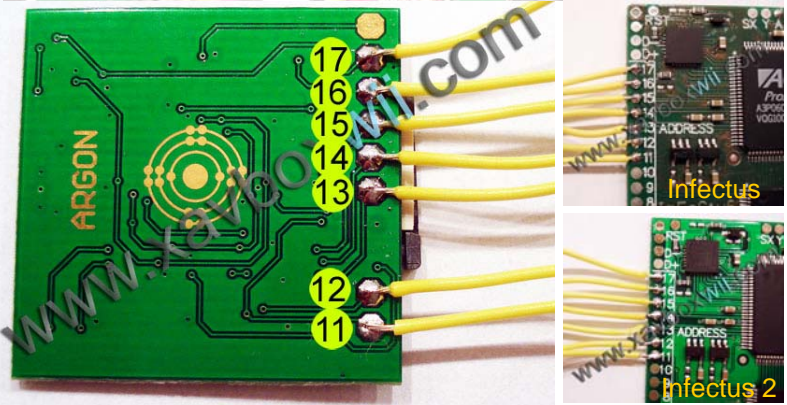


2/ Mise à jour de la puce Argon :


Une fois l'Infectus soudée, il ne reste plus qu'à la mettre à jour. Branchez le câble USB sur l'Infectus ou sur le programmeur Jtag de l'Infectus v2. Ouvrez l'Infectus Programmer (en cas de demande de mise à jour, faites là) puis dans « actel firmware » choisir « Jtag programmer » puis « Open Infectus » (cochez la case « Use External Jtag ») et sélectionnez le firmware.



On appuie sur « program » et on attends la fin du processus

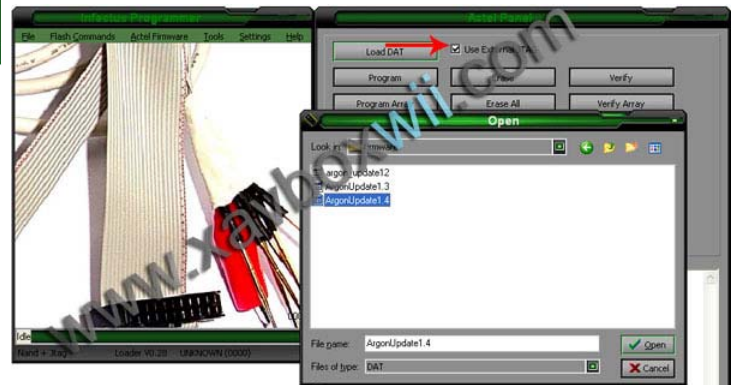

Ajout des 4 fils supplémentaire à la façon de Pedro93 (il existe des points plus simple pour souder, à voir sur <http://www.infectus.biz/downloads.php>)

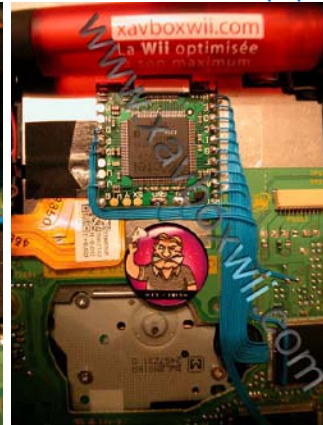

Flashage avec l'Infectus v2



Remerciement : Josky57 et Pedro93 pour le test photos du flashage et la Team Infectus pour les Infectus v1 et v2

Liens : <http://www.infectus.biz> / <http://www.xavboxwii.com>