

Mise à jour puce Argon avec l'Injectus (Jtag)



L'Injectus (Jtag) permet de pouvoir mettre à jour la puce Argon

Matériel nécessaire :

- Injectus
- Puce Argon
- Câble USB
- Drivers USB Infectus
- Infectus Programmer
- La mise à jour Argon (un fichier .dat)
- Rajouter 4 fils pour que la dernière mise à jour puisse être efficace

Note :

Les cavaliers 1 et 2 ne servent à rien pour l'instant

1/ Installation des drivers :

Récupérez les drivers sur <http://www.infectus.biz/downloads.php> ainsi que la mise à jour de l'Argon, puis décompressez les fichiers.



On branche l'Injectus au pc, puis on installe les drivers.

Une fois installé, on débranche le câble USB et on connecte la nappe à l'Injectus (on laisse la partie bleu sur le dessus), puis on relit le câble USB de l'Injectus au PC. On peut désormais allumer la Wii (la LED rouge de l'Injectus devrait s'allumer)

2/ Mise à jour de la puce Argon :

Ouvrez le programme « Infectus Programmer », puis dans le menu « tools » on clique sur « open Infectus », puis sur « load dat » il ne reste qu'à indiquer le chemin vers lequel se trouve le fichier de mise à jour (au format .dat) et enfin sur « programm ».

Plusieurs étapes vont se dérouler (environ 2 mn) : / lecture du firmware / effacement / mise à jour / vérification /

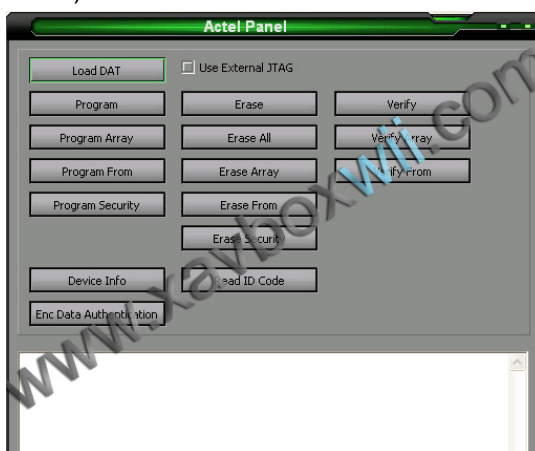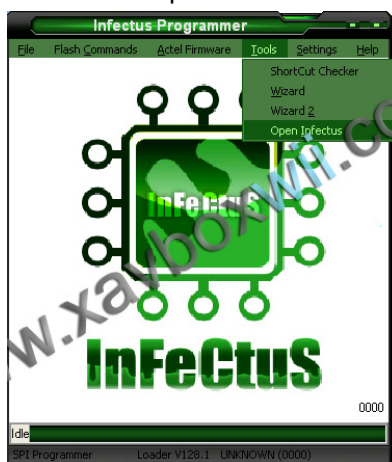

Ajout des 4 fils supplémentaire à la façon de Pedro93 (il existe des points plus simple pour souder, à voir sur <http://www.infectus.biz/downloads.php>



Bien sur, vous pouvez mettre à jour votre puce Argon avant de la souder dans la wii, la procédure reste la même...



Remerciement : Xam1311 pour les photos du flashage, Pedro93 pour les 4 fils supplémentaire et la Team Infectus pour le Jtag

Liens : <http://www.infectus.biz> / <http://www.xavboxwii.com>